

Quick Start Guide

Multi-Spectrum Binocular

HABROK 4K 2.0 SERIES



1. Bevezetés

A HIKMICRO HABROK 4K 2.0 sorozat egy nagy teljesítményű és innovatív digitális és hőérzékelős multispektrumos látcső, amelyet egész napos használatra terveztek. Ez a multifunkcionális távcső főképp erdőben és terepen történő vadászat, madárles, állatkeresés, kirándulás és mentőakciók esetén használatos, számos időjárási körülményben.


- ♦ Hőérzékelő a gyors beolvasáshoz és kereséshez.
- ♦ Fejlett 4K digitális érzékelő 5,5-szörösétől 22-szeresig terjedő nagyítású, 60 mm-es objektívvel a kiváló részletfelismeréshez, valósághű színekkel, különösen gyenge fényviszonyok mellett.
- ♦ A beépített IR teljes sötétségben is megjeleníti a klasszikus fekete-fehér képeket.
- ♦ Pontos, beépített lézeres távolságmérő, amely akár 1000 m távolságot is képes mérni.

2. A csomag tartalma

Eszköz (1 db), akkumulátor (4 db), nyakpánt (1 db), adapter háromlábú állványhoz (1 db), akkumulátortöltő (1 db), C-típusú kábel (1 db), szöszmentes törülőkendő (1 db), levehető IR világítótest (1 db) és gyors üzembehelyezési útmutató (1 db).

3. Külső megjelenés

A külső megjelenés a különböző modellek függvényében változhat. Kérjük, a valós terméket tekintse vonatkozási alapnak.


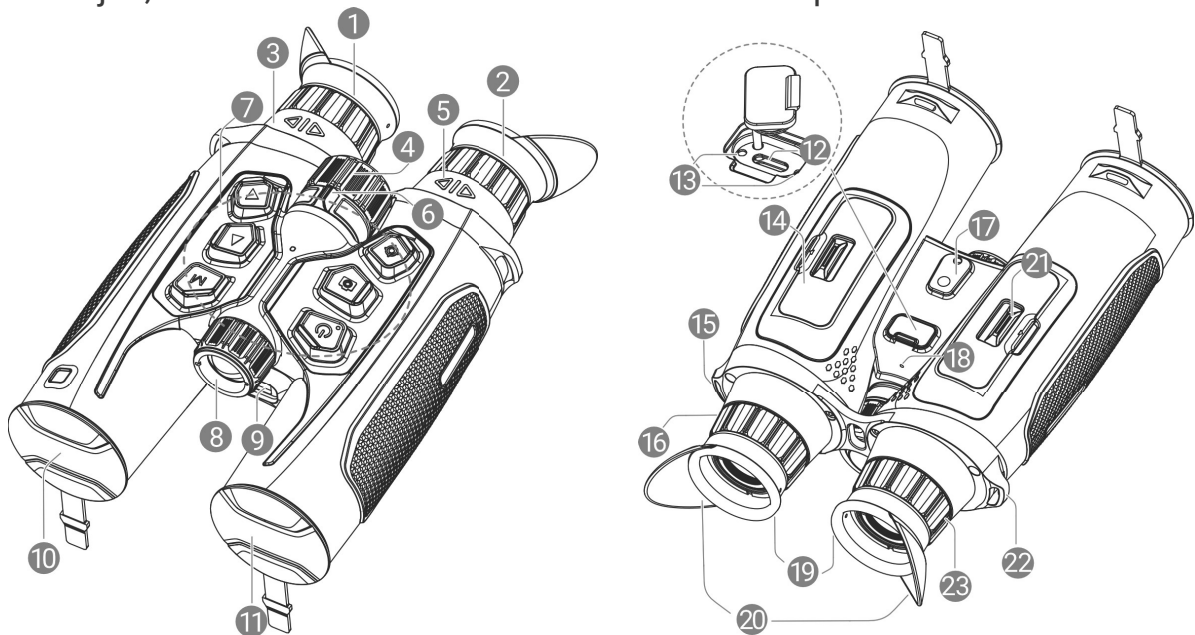


1 és 2 Kereső

A célpont megtekintésére szolgáló, a szemhez legközelebb található rész.

3 és 5	IPD (pupillatávolság) beállítására szolgáló gyűrű	A gyűrűket egymástól távolabb vagy közelebb mozgatva beállíthatja a pupillák közötti távolságot.
4	Fókuszgyűrű	Itt állíthatja be a fókuszt, hogy a kép éles legyen.
6	T/D- (hőkép/digitális kép) választókapcsoló	A T/D-választókapcsolót balra állítva a digitális nézet, jobbra állítva pedig a hőképnézet jelenik meg.
7	Gombok	A funkciók és paraméterek beállításához.
8	Cserélhető infravörös fény	Tisztán láthatóvá teszi a céltárgyat sötét környezetben. A világítótestet egy másik kompatibilis világítótestre cserélheti a jobb megtekintési élmény érdekében.
9	Lézeres távolságmérő	A céltávolság lézeres bemérésére szolgál.
10	Hőérzékelő lencse	Hőképképzéshez.
11	Digitális lencse	Digitális képképzéshez.
12	C-típusú csatlakozó	Áramforráshoz való csatlakozás vagy adatátvitel C-típusú kábellel.
13	Töltésjelző	A készülék töltési állapotát mutatja. ♦ Villogó vörös és zöld: Hiba történt. ♦ Folyamatos piros: Töltés folyamatban. ♦ Folyamatos zöld: Teljesen feltöltve.
14 és 21	Akkumulátortartó rekesz	Ide helyezhető be az akkumulátor.
15 és 22	Nyakszíj rögzítési pontja	Rögzíti a nyakszíjat.
16 és 23	Dioptriaállító gyűrű	A dioptria beállítására szolgál.
17	Állvány adapterének aljzata	Rögzíti az állvány adapterét.
18	Mikrofon	Hangfelvételhez.
19 és 20	Szemkagyló	♦ Nem behajtható szemkagylórész (19): nem behajtható, az erővel történő behajtás hirtelen rugalmas visszapattanást okozhat, ami sérüléshez vezethet. ♦ Behajtható szemkagylórész (20): szemüveg viselése esetén behajtható.

A gomb leírása

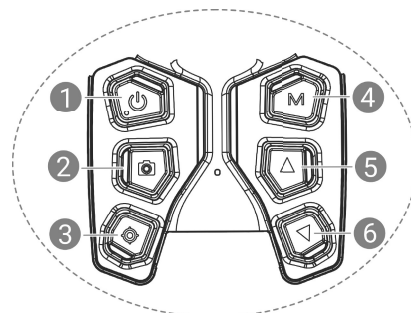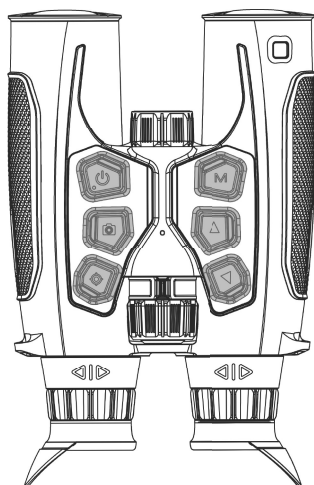

1 Bekapcsológomb

- ♦ **Nyomja le:** Készenléti mód/Készülék ébresztése.
- ♦ **Tartsa lenyomva:** Be-/kikapcsoló gomb.
** Ha a készülék be van kapcsolva, a működésjelző folyamatosan piros fénnnyel világít.*

2 Rögzítés

- ♦ **Nyomja le:** Pillanatképek rögzítése.
- ♦ **Tartsa lenyomva:** Videórögzítés indítása/leállítása.

3 Távolságmérés

Nem menüalapú üzemmód:

- ♦ **Nyomja le:** Lézeres távolságmérés bekapcsolása.
- ♦ **Nyomja meg kétszer:** Lézeres távolságmérés kikapcsolása.
- ♦ **Tartsa lenyomva:** Nyissa meg a menüt.

Menüalapú üzemmód:

- ♦ **Nyomja le:** Paraméterek megerősítése/beállítása.
- ♦ **Tartsa lenyomva:** Mentés és kilépés a menüből.

4 Mód

Hőképnézet:

- ♦ **Nyomja le:** Palettaváltás.
- ♦ **Tartsa lenyomva:** Jelenet-üzemmódok közötti váltás.

Digitális nézet:

- ♦ **Nyomja le:** Éjszakai módban sárga/zöld/fekete és fehér mód közötti váltás.
- ♦ **Tartsa lenyomva:** Automatikus váltás nappali/éjszakai mód között.

** A mód gomb használata előtt állítsa a T/D-választókapcsolót balra a digitális nézethez, vagy jobbra a hőképnézethez.*

5  Fel

Nem menüalapú üzemmód:

- ♦ **Nyomja le:** Digitális nagyítás.
- ♦ **Tartsa lenyomva:** A kijelző egyenlőtlenségeinek javítása (FFC).

Menüalapú üzemmód: Felfelé.


6  Le

Nem menüalapú üzemmód:

- ♦ **Nyomja le:** Digitális kicsinyítés.
- ♦ **Tartsa lenyomva:** PIP (kép a képben) funkció be-/kikapcsolása.

Menüalapú üzemmód: Lefelé.

4. Akkumulátor-beszerezés

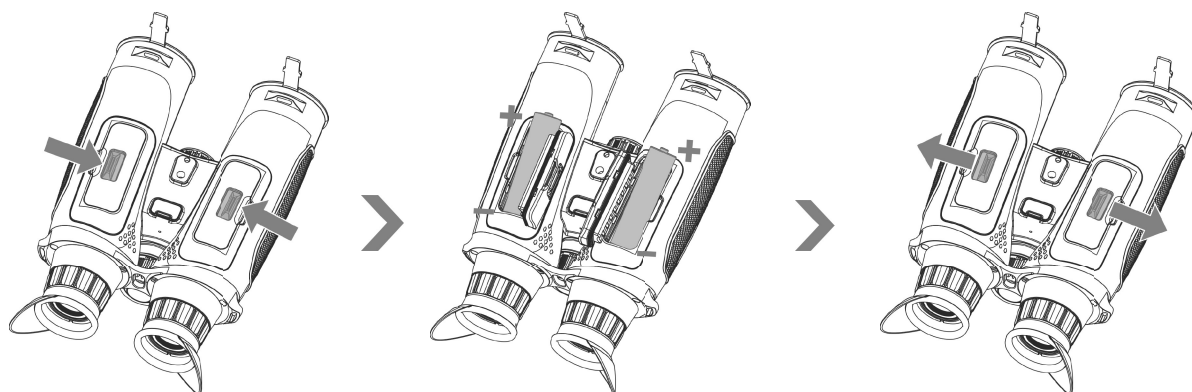


Lépések:

1. Csúsztassa el a reteszt, hogy kinyissa az akkumulátortartó fedelét.
2. Helyezze be az akkumulátorokat az akkumulátortartókba a pozitív és negatív jelzések betartásával.
3. Csukja be az akkumulátortartó fedelét, majd csúsztassa el a lezáráshoz.

Megjegyzés

- ♦ Az első használat előtt töltsse a készüléket több mint 5 órán át.
- ♦ Ha az eszközt hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátorokat.
- ♦ Az eszköz 18650-es típusú, külső, újratölthető akkumulátorral működik, amelynek mérete 19 mm × 70 mm. Az akkumulátor névleges feszültsége 3,635 V DC, a kapacitása pedig 3300 mAh.
- ♦ Az eszköz normál működésének biztosítása érdekében helyezzen két akkumulátort az akkumulátortartó rekeszbe.

5. A készülék töltése

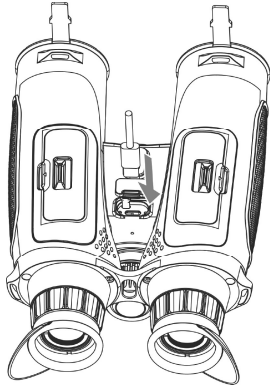


Lépések:

1. Emelje fel a C-típusú csatlakozófelület fedelét.
2. A töltéshez csatlakoztassa a készüléket az adapterhez C típusú kábellel.

☰ Megjegyzés

- ♦ A töltést 0°C és 55°C (32°F és 131°F) közötti hőmérsékleten kell végezni.
- ♦ Kérjük, töltsen fel a eszközt, miután beszerelte az akkumulátort a eszköz akkumulátorrekeszébe.
- ♦ Az akkumulátor töltéséhez akkumulátortöltő használható.


6. Rögzítse a nyakszíjat

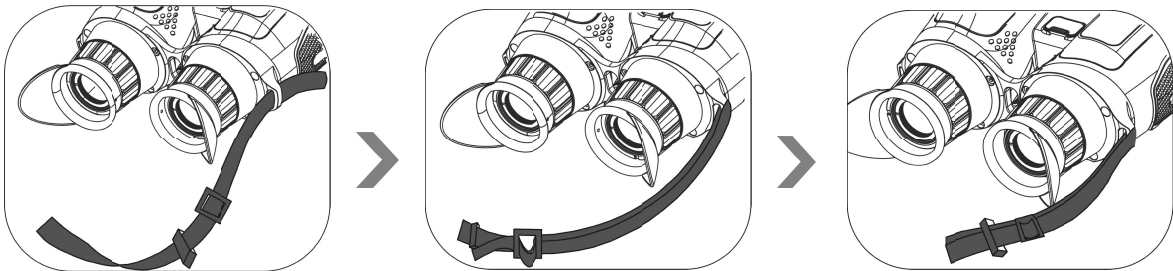

Lépések:

1. Fűzze át a nyakszín egyik végét az egyik nyakszíjrögzítési ponton.
2. Fűzze át a nyakpántot a csaton a rögzítéshez.
3. Fűzze át a nyakszíjat a szíjtartón.
4. Ismételje meg a fenti lépéseket a másik vég csatlakoztatásához, és szükség szerint állítsa be a nyakpánt hosszát.

7. Rögzítse a háromlábú állvány adapterét

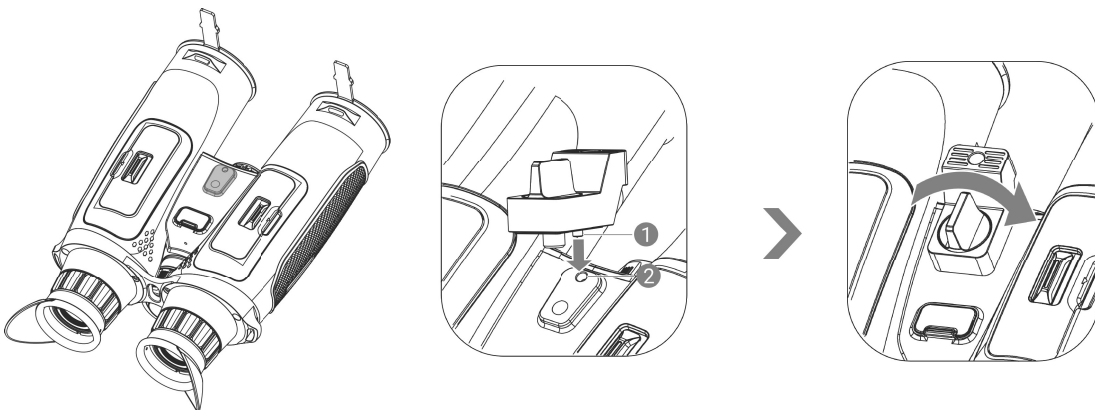


Lépések:

1. Igazítsa a háromlábú állvány adapterét az eszköz aljzatához, és helyezze a helymeghatározó oszlopot (1) a helymeghatározási ponthoz (2).

2. Forgassa az adapter csavarját jobbra az állványadapter rögzítéséhez.

8. Világítótest cseréje (opcionális)

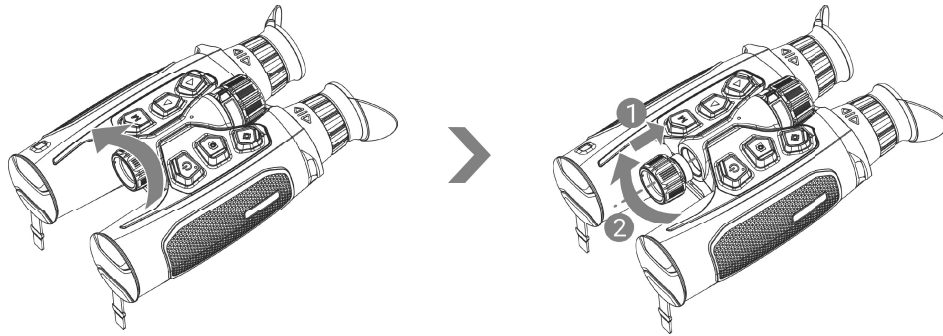

Megjegyzés

Győződjön meg róla, hogy a világítótest függőlegesen az eszközön található kezelőfelülethez van igazítva mielőtt becsavarozza, máskülönben előfordulhat, hogy az összeszerelés sikertelen lesz.

9. Alkalmazás csatlakoztatása

Az alkalmazáshoz való csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy a **Távoli hozzáférés** engedélyezve van-e az eszközön (az eszköz menüjében).



- ♦ Firmware frissítése
- ♦ Böngészés és Izgalmas pillanat mentése
- ♦ Előnézet és Távoli vezérlés
- ♦ Bemutató videók
- ♦ Javítási feljegyzések és garancia lekérdezése

Lépések:

1. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot.
2. A hotspot bekapcsolásához válassza a  ikont a készülék menüjében.
Hotspot_5G és **Hotspot_2.4G** választható ki.
 - ♦ Használjon 2,4 GHz-et, ha az okostelefonja nem támogatja az 5 GHz-et.
 - ♦ 5 GHz ajánlott az 5 m-en belüli kis hatótávolságú forgatókönyvek esetében, például ha a járműre szerelik fel az eszközt. Máskülönben használjon 2,4 GHz-et.
3. Kapcsolja be a telefon WLAN funkcióját, majd csatlakozzon a készülék hotspotjához.
 - ♦ Hotspot neve: HIKMICRO_sorozatszám
 - ♦ Hotspot-jelszó: Lépjen a **Hotspot** menüpontba a jelszó ellenőrzéséhez.
4. A telefon és az eszköz csatlakoztatásához nyissa meg az alkalmazást, és erősítse meg az eszközön megadott csatlakozási PIN-kódot. A telefonon megjeleníthető a készülék kezelőfelülete.

10. További műveletek

Szkennelje be az alábbi QR-kódot a további műveleteket ismertető felhasználói kézikönyv beszerzéséhez.

