
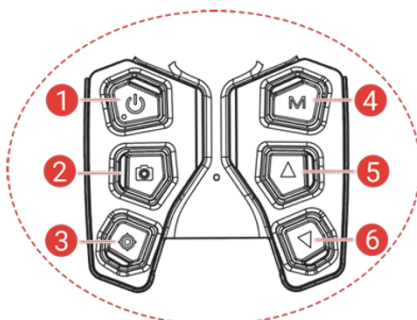


◆ Nyomógombok használata

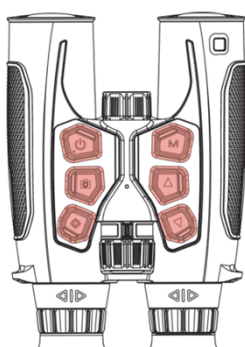

Sorsz.	Ikon	Gomb	Funkció
1		Tápellátás	- Megnyom: Alvó mód / Bekapcsolt mód. - Nyomva tart: Ki / bekapcsolás
2		Foto/video	- Megnyom: Fotó készítés. - Nyomva tart: Videó felvétel indítás / leállítás.
3		Távmerés	Nem menü üzemmódban: - Megnyom: LRF távmérés bekapcsol - Kétszer megnyom: LRF távmérés kikapcsol - Nyomva tart: Belépés a menübe Menü üzemmódban: - Megnyom: Paraméterek elfogadása / Megerősítése. - Nyomva tart: Ment és kilépés.
4		Üzem mód	Hőkamera üzemmódban: - Megnyom: Színpaletta váltás - Nyomva tart: Jelenet mód váltása: Megfigyelés / Észlelés Digitális éjjellátó üzemmódban: - Megnyom: Éjszakai mód esetén válthat a Sárga/Zöld/Feketefehér/ színmódok között. - Nyomva tart: Váltás Nappali/Éjszakai/Auto módok között. Az éjjellátó és hőkamera mód között az átkapcsolóval válthat.
5		Fel	Nem menü üzemmódban: - Megnyom: Digitális nagyítás nő - Nyomva tart: FFC kézi képalkalibráció (FFC) Menü üzemmódban: Lépkedés a menüben felfele
6		Le	Nem menü üzemmódban: - Megnyom: Digitális nagyítás csökken - Nyomva tart: PIP (kép a képben mód) Be/Ki). Menü üzemmódban: Lépkedés a menüben lefele.