
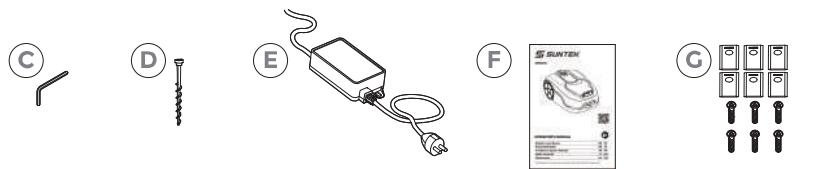


GYORS INDÍTÁSMUTATÓ

A DOBOZ TARTALMA

- A** 1 darab töltőállomás 8 m-es kábellel
- B** 1 darab fűnyíró
- C** 1 darab H5-ös típusú imbuszkulcs
- D** 6 darab töltőállomást rögzítő csavar
- E** 1 darab töltőadapter
- F** 1 darab használati utasítás
- G** 6 darab kiegészítő penge és csavar

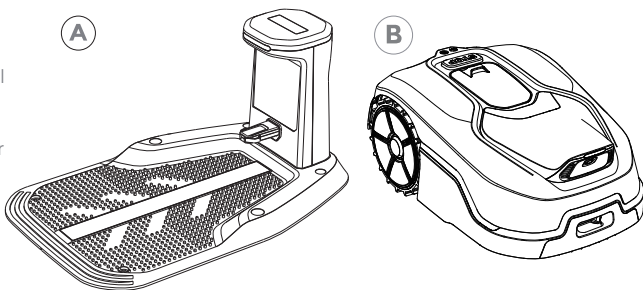

A képek csak illusztrációk

ELSŐ LÉPÉSEK







1 A töltőállomás elhelyezése

- Válasszon széles, vízszintes területet a töltőállomás elhelyezésére.
- Helyezze el a töltőállomást úgy, hogy a fűnyíró az óramutató járásával ellentétes irányból tudjon hozzáférni. A töltőállomás jobb oldalának a gyepterületen kell lennie.

MEGJEGYZÉS: A fűnyíróhoz fejlesztéseket hajtanak végre vezeték nélküli frissítések révén. Kérjük győződjön meg róla, hogy a fűnyíró erős wi-fi lefedettségű területen van.



A töltőállomás ellenőrző listája:

- A.** karnyújtásnyira van a hálózati váltóáramtól
- B.** árnyékban található (amennyiben lehetséges)
- C.** nincsenek akadályok az úton, és nincs gyér füves terület a töltőállomáshoz vezető 2 méteres egyenes úton belül
- D.** helyesen van beállítva szélességi vagy magassági állásban
- E.** nincsenek öntözőberendezések a közelében.

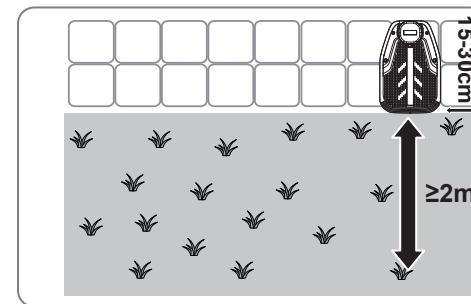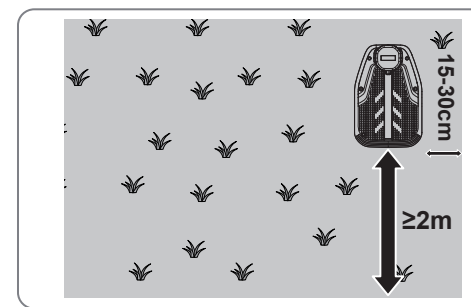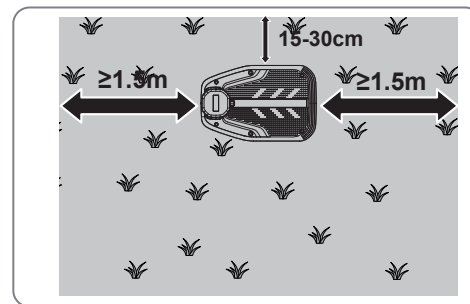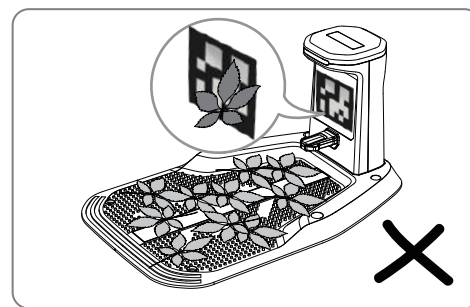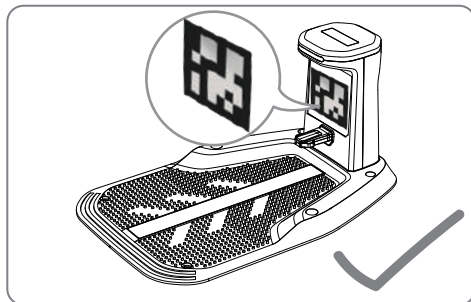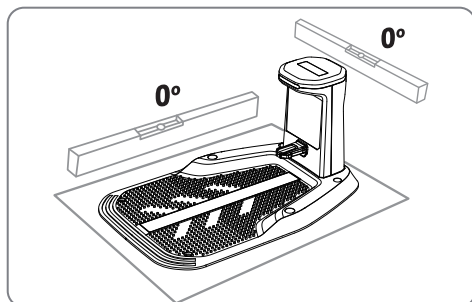

2 A töltőállomás telepítése


A töltőállomást berendezéshez mellékelt szerszámokkal telepítse, az alábbi ábra szerint.

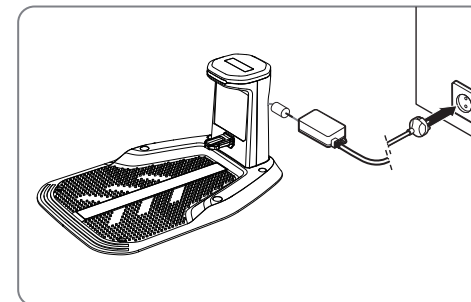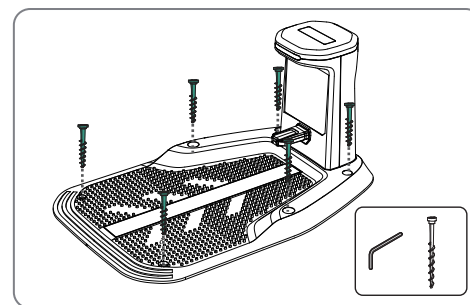

3 A töltőállomás csatlakozása

Csatlakoztassa a töltőállomást egy megfelelő aljzatba. Az időjárásálló tápegység felszerelhető rögzítő csavarok segítségével vagy elhelyezhető közvetlen talajon.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a fűnyíró megfelelő módon tér vissza a bázisra az első futtatása után (lásd a 6. lépést). Ha ezzel probléma merül fel, végezzen módosításokat, amíg az sikeresen vissza nem tér a bázisra.

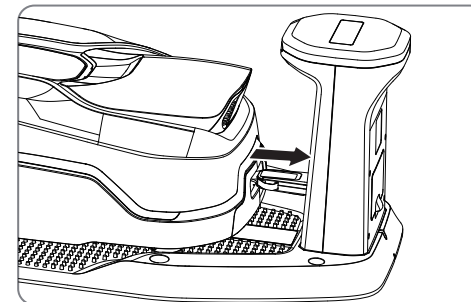

4 A munka indítása



4.1. Indítsa el a fűnyírót először:

1. Győződjön meg arról, hogy a fűnyíró a töltőállomáson van töltés alatt.
2. Nyomja meg a Bekapcsoló/Kikapcsoló gombot, amíg a képernyő be nem kapcsolódik.
3. Nyomja meg az OK gombot négyszer, hogy a fűnyíró feloldásához megadhassa a 0000 PIN-kódot. Amikor a képernyőn 00:00 jelenik meg, a fűnyíró készen áll a munkára.
4. Nyomja meg a Start gombot, majd az OK gombot. A fűnyíró most elindul.

ISMERJE MEG A VEZÉRLŐPULTOT

A fűnyíró kezelőpanelje minimalista kialakításban kínálja a legfontosabb funkciókat.



Haladó funkciók használatához az ingyenes fűnyíró alkalmazás további lehetőségeket kínál egy gazdagabb interaktív felületen.

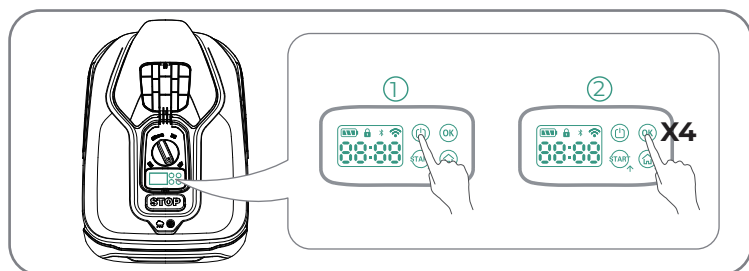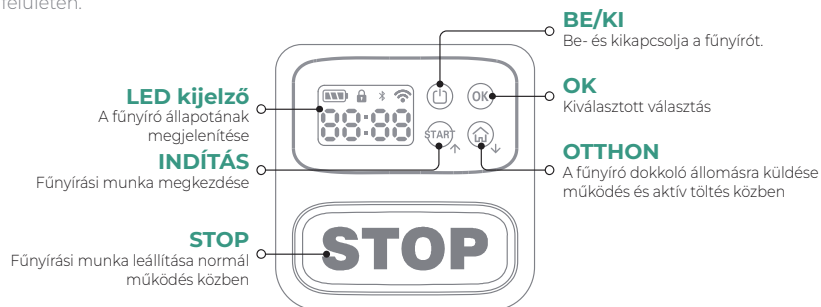

4.2. A munkaterület meghatározása

A kezdeti beállítás során a fűnyírónak meg kell vizsgálnia és meg kell erősítenie a munkaterületet. Nyomja meg a Start, majd az OK gombot, a fűnyíró a határ mentén mozog, majd visszatér a töltőállomáshoz.



A képernyőn az alábbi kép jelenik meg, mely gyorsan villog, nyomja meg az OK gombot a munkaterület megerősítéséhez, és a robot ezután automatikusan elkezd dolgozni.

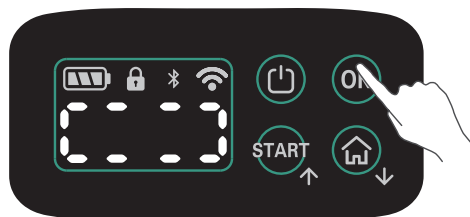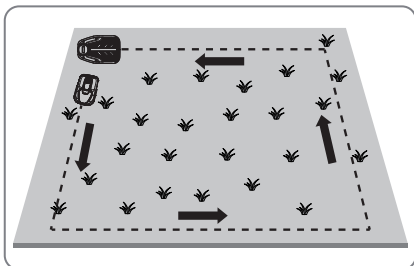

MEGJEGYZÉS: Ha a fűnyíró gépet 10 másodpercnél hosszabb ideig felemelik, mozgatják vagy megdöntik, akkor a munka megkezdése előtt újra meg kell erősítenie a munkaterületét. A képernyő csak villogni fog, nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

4.3. Védett terület


Ha a szőben forgó kertben vagy a közvetlenül összefüggő és fűvel borított határon virágágyások, növények vagy más értékes növény van, a fűnyíró gép le fogja vágni ezeket, miközben kaszál. Javasoljuk, hogy ezeket a területeket válaszfalakkal vagy kerítésekkel vegye körül, vagy állítson be egy 5 cm-nél szélesebb fű nélküli utat.

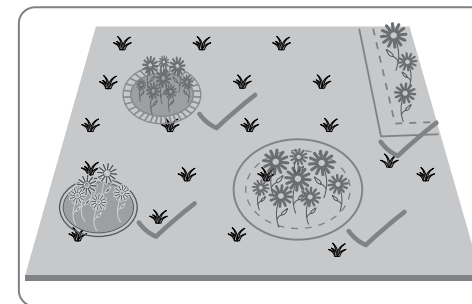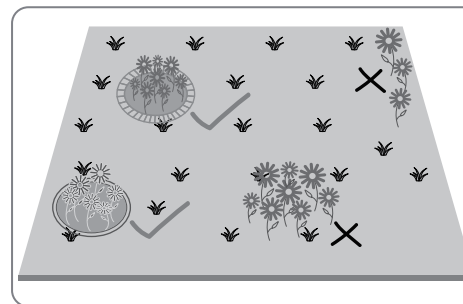

ALKALMAZÁS KAPCSOLÁSA

5 Töltse le az alkalmazást és csatlakoztassa a fűnyíró gépet

5.1 Keresse meg a "Suntek Living" SUNTEK APP alkalmazását a Google Market-ből vagy az Apple Store-ból, vagy olvassa be okostelefonnál a fűnyírón található QR-kódot (ahogyan ez az ábrán látható) az alkalmazás letöltéséhez a mobilkészletén, és hozzon létre egy fiókot.

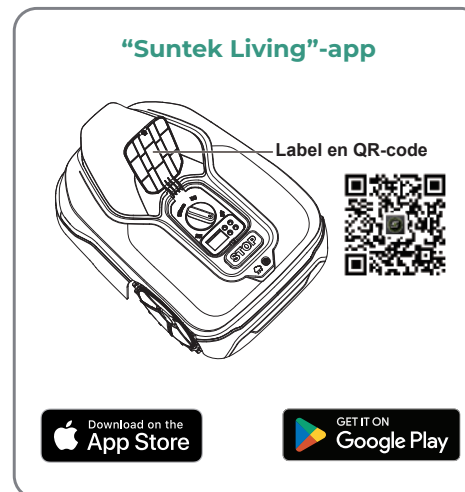

MEGJEGYZÉS: A Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegyei. Az Apple logó® és Apple Store® blokkok az Apple Inc. bejegyzett védjegyei.

5.2. Ellenőrizze a Wi-Fi beállításait, és:

- Győződjön meg arról, hogy a fűnyíró gép 2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es Wi-Fi jellel működik.
- Győződjön meg arról, hogy a fűnyírója ugyanabban a router-hálózatban van, mint az okostelefonja.
- Csatlakozás közben ügyeljen arra, hogy a fűnyíró, az okostelefon és a router közötti távolság a lehető legkisebb legyen.

MEGJEGYZÉS: A fűnyírót légi frissítésekkel fejlesztik. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a fűnyíró erős Wi-Fi lefedettségű területen található.

6 Wi-Fi-hez való csatlakozása és a beállítás befejezése

6.1 Indítsa el a SUNTEK „Suntek Living” alkalmazást a mobiltelefonján.

6.2 Regisztrálja fiókját, és jelentkezzen be mobilszámával vagy e-mail fiókjával.

6.3 Kövesse az alkalmazás utasításait a fűnyíró gépe telefonhoz történő párosításához. Válassza ki a saját Wi-Fi hálózat, és helyesen adja meg a jelszót.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás szoftverének frissítése miatt a tényleges működés eltérhet a kézikönyvben leírtaktól. Kérjük, kövesse az utasításokat az aktuális alkalmazásverzió alapján.

Okostelefonjával az alkalmazás további funkcióit is felfedezheti, például:

- Ellenőrizheti a jelenlegi állapotot bármikor és bárhol
- Beállíthatja a munka ütemtervét
- Végezhet távirányítás fűnyírást.